



Användarmanual

FRC-01 & FRC-02

Trådbunden och trådlös fjärrkontroll



DIN NYA PRODUKT

Tack för att du valde denna Jasic EVO 2.0-produkt.

Denna produktmanual har utformats för att säkerställa att du får ut det mesta av din nya produkt. Se till att du är fullt förtrogen med den tillhandahållna informationen, med särskild uppmärksamhet på säkerhetsföreskrifterna i säkerhetshäftet (Skanna QR-koden nedan). Informationen hjälper dig att skydda dig själv och andra mot potentiella faror som du kan stöta på.

Se till att du utför dagliga och periodiska underhållskontroller för att säkerställa år av tillförlitlighet och problem fri drift.

Ring din Jasic-distributör om det mot förmodan skulle uppstå ett problem.

Vänligen notera nedan detaljerna från din produkt eftersom dessa kommer att krävas för garantiändamål och för att säkerställa att du får rätt information om du skulle behöva hjälp eller reservdelar.

Inköpsdatum

Varifrån

Serienummer

(Serienumret kommer normalt att finnas på toppen eller undersidan av maskinen)

Varning: Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen i denna manual är fullständig och korrekt, kan inget ansvar accepteras för eventuella fel eller utelämnanden. Observera att produkterna är föremål för kontinuerlig utveckling och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Besök jasic.co.uk för att se de senaste manualerna.

Vänligen notera: Säkerhetsinformationshäftet kan hittas online genom att skanna QR-koden nedan



Eftermarknadsdokument inklusive svetsprocessguider finns på www.jasic.co.uk

Denna handbok får inte kopieras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från Wilkinson Star Limited.

INNEHÅLL

Din nya produkt	2
Innehåll	3
Säkerhetsinstruktion	4
Paket och innehåll	9
Säkerhetsåtgärder	10
Beskrivning av symboler	10
Produktöversikt	10
Tekniska specifikationer	10
Installation	11
Fjärrbeskrivning	13
Batteribyte	13
Funktioner och drift av trådlös fjärrkontroll	14
Funktioner och drift av trådbunden fjärrkontroll	15
Felsökning	16
Transport	16
Avfallshantering	16
RoHS-överensstämmelsedeklaration	16
Garantiförklaring	17
Anteckningar	18
Jasic kontaktuppgifter	20

SÄKERHETS INSTRUKTIONER



Dessa allmänna säkerhetsnormer omfattar både bågsvetsmaskiner och plasmaskärmaskiner om inget annat anges. Användaren ansvarar för installation och drift av utrustningen i enlighet med bifogade instruktioner. Det är viktigt att användare av denna utrustning skyddar sig själva och andra från skada eller till och med dödsfall. Utrustningen får endast användas för det ändamål den är avsedd för. Användning på annat sätt kan resultera i skada eller personskada och i strid med säkerhetsreglerna. Endast lämpligt utbildade och kompetenta personer får använda utrustningen. Pacemakerbärare bör rådfråga sin läkare innan de använder denna utrustning. PPE och arbetsplats säkerhetsutrustning måste vara kompatibla för tillämpningen av det inblandade arbetet.

Utför alltid en riskbedömning innan du utför någon svets- eller skäraktivitet.

Allmän elsäkerhet



Utrustningen bör installeras av en kvalificerad person och i enlighet med gällande standarder i drift. Det är användarens ansvar att se till att utrustningen är ansluten till en lämplig strömkälla. Rådfråga din elleverantör vid behov.

Använd inte utrustningen med skydden borttagna. Rör inte strömförande elektriska delar eller delar som är elektriskt laddade. Stäng av all utrustning när den inte används. Vid onormalt beteende hos utrustningen bör utrustningen kontrolleras av en lämpligt kvalificerad servicetekniker.

Om jordning av arbetsstycket krävs, bind det direkt med en separat kabel med en strömförande kapacitet som kan bära den maximala kapaciteten för maskinströmmen.

Kablar (både primärmatning och svetsning) bör regelbundet kontrolleras för skador och överhettning.

Använd aldrig slitna, skadade, underdimensionerade eller dåligt skarvade kablar.

Isolera dig från arbete och jord med torra isoleringsmattor eller överdrag som är tillräckligt stora för att förhindra fysisk kontakt.

Rör aldrig elektroden om du är i kontakt med arbetsstyckets retur.

Linda inte kablar över kroppen.

Se till att du vidtar ytterligare säkerhetsåtgärder när du svetsar i elektriskt farliga förhållanden som fuktiga miljöer, bär våta kläder och metallstrukturer.

Försök att undvika svetsning i trånga eller begränsade lägen.

Se till att utrustningen är väl underhållen. Reparera eller byt ut skadade eller defekta delar omedelbart.

Utför allt regelbundet underhåll i enlighet med tillverkarens instruktioner.

EMC-klassificeringen för denna produkt är klass A i enlighet med standarderna för elektromagnetisk kompatibilitet CISPR 11 och IEC 60974-10 och därför är produkten designad för att endast användas i industriella miljöer.

WARNING: Denna klass A-utrustning är inte avsedd för användning i bostadsområden där den elektriska strömmen tillhandahålls av ett allmänt lågspänningssystem. På dessa platser kan det vara svårt att säkerställa den elektromagnetiska kompatibiliteten på grund av lednings- och utstrålade störningar.

Allmän driftsäkerhet



Bär aldrig utrustningen eller häng upp den i bärremmen eller handtagen under svetsning.

Dra eller lyft aldrig maskinen i svetsbrännaren eller andra kablar.

Använd alltid rätt lyftpunkter eller handtag. Använd alltid transporten under redskap enligt tillverkarens rekommendationer. Lyft aldrig en maskin med gasflaskan monterad på den.

Om driftsmiljön klassificeras som farlig, använd endast S-märkt svetsutrustning med säker tomgångsspänning. Sådana miljöer kan till exempel vara: fuktiga, varma eller begränsade tillgänglighetsutrymmen.

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Användning av personlig skyddsutrustning (PPE)

⚠ CAUTION

PPE REQUIRED
AT ALL TIMES

Svetsbågsstrålar från alla svets- och skärprocesser kan producera intensiva, synliga och osynliga (ultraviolette och infraröda) strålar som kan bränna ögon och hud.

- Bär en godkänd svetshjälm utrustad med en lämplig nyans av filterlins för att skydda ansiktet och ögonen när du svetsar, skär eller tittar.
- Använd godkända skyddsglasögon med sidoskydd under hjälmen.
- Använd aldrig någon utrustning som är skadad, trasig eller felaktig.
- Se alltid till att det finns tillräckliga skyddsskärmar eller barriärer för att skydda andra från blix, bländning och gnistor från
- svets- och skärområdet.
- Se till att det finns tillräckliga varningar om att svetsning eller skärning äger rum.
- Bär lämpliga skyddande brandsäkra kläder, handskar och skor.
- Se till att tillräcklig utsug och ventilation finns på plats före svetsning och skärning för att skydda användare och alla arbetare i närheten.
- Kontrollera och se till att området är säkert och fritt från brännbart material innan du utför svetsning eller skärning.



Vissa svets- och skäroperationer kan orsaka oljud. Bär hörselskydd för att skydda din hörsel om den omgivande ljudnivån överskrider den lokala tillåtna gränsen (t.ex.: 85 dB).

Svets- och skärguide för val av linsskärm

Svetsström	MMA elektroder	MIG lättlegering	MIG Heavy Metals	MAG	TIG alla metaller	Plasmaskärning	Plasmasvetsning	Mejsling ARC/AIR					
10	8	10	10	10	9	11	10	10					
15													
20													
30	9				10		10		10	11			
40													
60													
80	10				11		11		12				
100													
125													
150	11	11	11	12	12		13						
175													
200													
225	12	12	12	13	13	12	13	11					
250								13			14	12	
275												14	14
300		13			14		14	14	14				
350									15	14	15		
400													
450													
500													

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Säkerhet mot rök och svetsgaser



HSE har identifierat svetsare som en "riskgrupp" för yrkessjukdomar som härrör från exponering för damm, gaser, ångor och svetsrök. De främsta identifierade hälsoeffekterna är lunginflammation, astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), lung- och njurcancer, metallröksfeber (MFF) och lungfunktionsförändringar. Under svetsning och varmskärning "hett arbete" produceras rök som gemensamt kallas svetsrök. Beroende

på vilken typ av svetsprocess som utförs, är den resulterande röken en komplex och mycket varierande blandning av gaser och partiklar.

Oavsett längden på svetsningen som utförs, kräver all svetsrök, inklusive svetsning av mjukt stål, lämpliga tekniska kontroller på plats, vilket vanligtvis är lokal utsugsventilation (LEV) för att minska exponeringen för svetsrök inomhus och där LEV inte är tillräckligt kontrollera exponeringen den bör också förbättras genom att använda lämplig andningsskyddsutrustning (RPE) för att hjälpa till att skydda mot kvarvarande rök.

Vid svetsning utomhus bör lämplig RPE användas. Innan svetsarbeten utförs bör en lämplig riskbedömning utföras för att säkerställa att förväntade kontrollåtgärder är på plats.


Placera utrustningen i ett välventilerat läge och håll huvudet borta från svetsrök. Andas inte in svetsrök. Se till att svetszonen är välventilerad och att lämpligt lokalt rökutsugssystem finns på plats.

Om ventilationen är dålig, använd en godkänd luftmatad svetshjälm eller andningsskydd. Läs och förstå materialsäkerhetsdatablad (MSDS) och tillverkarens instruktioner för metaller, förbrukningsvaror, beläggningar, rengöringsmedel och avfettningsmedel.

Svetsa inte på platser i närheten av avfettning, rengöring eller sprutning.

Var medveten om att värme och ljusbågsstrålar kan reagera med ångor och bilda mycket giftiga och irriterande gaser.

För ytterligare information, se HSE-webbplatsen www.hse.gov.uk för relaterad dokumentation.

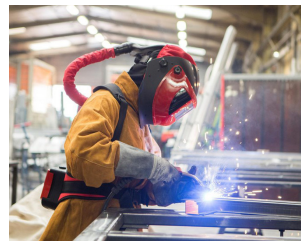

Ett exempel på personligt ångskydd

Försiktighetsåtgärder mot brand och explosion



Undvik att orsaka bränder på grund av gnistor och hett avfall eller smält metall. Se till att lämpliga brandskyddsanordningar finns nära svets- och skärområdet. Ta bort allt brandfarligt och brännbart material från svetsning, skärning och omgivande områden.

Svetsa eller skär inte bränsle- och smörjmedelsbehållare, även om de är tomma. Dessa måste rengöras noggrant innan de kan svetsas eller skäras.

Låt alltid det svetsade eller skurna materialet svalna innan du vidrör det eller placerar det i kontakt med brännbart eller brandfarligt material.

Arbeta inte i atmosfärer med höga koncentrationer av brännbara ångor, brandfarliga gaser och damm.

Kontrollera alltid arbetsområdet en halvtimme efter sågning för att säkerställa att inga bränder har börjat.

Var noga med att undvika oavsiktlig kontakt mellan brännarelektroden och metallföremål, eftersom detta kan orsaka ljusbågar, explosion, överhettning eller brand.

Lär känna och förstå dina brandsläckare

Symbols found on fire extinguishers & what they mean					
	Water	Foam spray	ABC powder	Carbon dioxide	Wet chemical
Symbol A: Flammable liquids & gases	✓	✓	✓	✗	✓
Symbol B: Flammable liquids	✗	✓	✓	✓	✗
Symbol C: Flammable gases	✗	✗	✓	✗	✗
Symbol D: Electrical equipment	✗	✗	✓	✓	✗
Symbol F: Cooking oil & fats	✗	✗	✗	✗	✓

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Arbetsmiljön



Se till att maskinen är monterad i en säker och stabil position som möjliggör kylande luftcirkulation. Använd inte utrustningen i en miljö utanför de fastställda driftsparametrarna. Svetsströmkällan är inte lämplig för användning i regn eller snö.

Förvara alltid maskinen på ett rent, torrt utrymme.

Se till att utrustningen hålls ren från dammuppyggnad.

Använd alltid maskinen i upprätt läge.

Skydd mot rörliga delar



Håll dig borta från rörliga delar som motorer och fläktar när maskinen är i drift.

Rörliga delar, såsom fläkten, kan skära i fingrar och händer och fastna i plagg.

Skydd och höljen får tas bort för underhåll och hanteras endast av kvalificerad personal efter att ha

kopplat bort strömkabeln.

Byt ut höljen och skydden och stäng alla dörrar när ingreppet är avslutat och innan utrustningen startas.

Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du laddar och matar tråd under uppställning och drift.

Var försiktig när du matar tråd så att du inte pekar den mot andra människor eller mot din kropp.

Se alltid till att maskinkåpor och skyddsanordningar är i drift.

Risker på grund av magnetfält



De magnetiska fälten som skapas av höga strömmar kan påverka driften av pacemakers eller elektroniskt styrd medicinsk utrustning. Bärare av vital elektronisk utrustning bör rådfråga sin läkare innan de påbörjar bågsvetsning, skärning, mejsling eller punktsvetsning.

Gå inte nära svetsutrustning med någon känslig elektronisk utrustning eftersom magnetfälten

kan orsaka skada.

Håll brännarkabeln och arbetsreturkabeln så nära varandra som möjligt över hela sin längd. Detta kan hjälpa till att minimera din exponering för skadliga magnetfält.

Linda inte kablarna runt kroppen.

Hantering av komprimerade gasflaskor och regulatorer



Felhantering av gasflaskor kan leda till bristning och utsläpp av högtrycksgas.

Kontrollera alltid att gasflaskan är av rätt typ för svetsningen som ska utföras.

Förvara och använd alltid cylindrar i upprätt och säkert läge.

Alla cylindrar och tryckregulatorer som används vid svetsning ska hanteras med försiktighet.

Låt aldrig elektroden, elektrodhållaren eller andra elektriskt "heta" delar vidröra en cylinder.

Håll huvudet och ansiktet borta från cylinderventilens utlopp när du öppnar cylinderventilen.

Säkra alltid cylindern säkert och flytta aldrig med regulator och slangar anslutna.

Använd en lämplig vagn för att flytta cylindrar.

Kontrollera regelbundet alla anslutningar och skarvar för läckor.

Fulla och tomma flaskor bör förvaras separat.

Förstör eller ändra aldrig någon cylinder

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Brandmedvetenhet



Skär- och svetsningsprocessen kan orsaka allvarliga brand- eller explosionsrisker. Skärning eller svetsning av förseglade behållare, tankar, fat eller rör kan orsaka explosioner. Gnistor från svets- eller skärprocessen kan orsaka bränder och brännskador. Kontrollera och riskbedöm att området är säkert innan du skär eller svetsar. Ventilera all brandfarlig eller explosiv ånga från arbetsplatsen.

Ta bort allt brandfarligt material från arbetsområdet. Täck vid behov brandfarliga material eller behållare med godkända lock (följ tillverkarens instruktioner) om det inte går att ta bort från närområdet.

Skär eller svetsa inte där atmosfären kan innehålla brandfarligt damm, gas eller flytande ånga.

Ha alltid rätt brandsläckare i närheten och vet hur man använder den.

Heta delar



Var alltid medveten om att material som skärs eller svetsas kommer att bli mycket varmt och hålla värmen under avsevärt lång tid, vilket kommer att orsaka allvarliga brännskador om lämplig PPE inte bärs.

Rör inte vid hett material eller delar med bara händer.

Tillåt alltid en avkylningsperiod innan du arbetar med material som nyligen skurits eller svetsats.

Använd lämpliga isolerade svetshandskar och kläder för att hantera heta delar för att förhindra brännskador.

Bullermedvetenhet



Skär- och svetsprocessen kan generera ljud som kan orsaka permanent skada på din hörsel. Buller från skär- och svetsutrustning kan skada hörseln. Skydda alltid dina öron från buller och använd godkända och lämpliga hörselskydd om ljudnivåerna är höga. Rådgör med din lokala specialist om du är osäker

på hur du ska testa för ljudnivåer.

RF-deklaration



Utrustning som överensstämmer med direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och de tekniska kraven i EN60974-10 är designad för användning i industribyggnader och inte för hushållsbruk där elektricitet tillhandahålls via det offentliga lågspänningssystemet.

Svårigheter kan uppstå med att säkerställa klass A elektromagnetisk kompatibilitet för system installerade i hemmiljöer på grund av ledande och utstrålade emissioner.

Vid elektromagnetiska problem är det användarens ansvar att lösa situationen. Det kan vara nödvändigt att skärma av utrustningen och montera lämpliga filter på elnätet.

LF Declaration



Se dataskylden på utrustningen för strömförsörjningskrav.

På grund av den förhöjda absorptionsen av primärströmmen från strömförsörjningsnätverket påverkar högeffektsystem kvaliteten på ström som tillhandahålls av nätet. Följaktligen måste

anslutningsbegränsningar eller maximala impedanskrav som tillåts av nätverket vid den allmänna nätverkets anslutningspunkt tillämpas på dessa system.

I detta fall är installatören eller användaren ansvarig för att utrustningen kan anslutas, rådfråga elleverantören vid behov.

SÄKERHETS INSTRUKTIONER

Material och avfallshantering



Svetsutrustning är tillverkad med BSI publicerade standarder som uppfyller CE-kraven för material som inte innehåller några giftiga eller giftiga material som är farliga för operatören. Släng inte utrustningen tillsammans med normalt avfall.



Det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning anger att elektrisk utrustning som har nått sin livslängd måste samlas in separat och återlämnas till en miljöanpassad återvinningsanläggning för kassering.

För mer detaljerad information, se HSE-webbplatsen www.hse.gov.uk

Paketets innehåll och uppackning

Följande artiklar ingår i ditt nya Jasic EVO-produktpaket med varje modell.

Var försiktig när du packar upp innehållet och se till att alla föremål är närvarande och inte är skadade.

Om skador noteras eller artiklar saknas, kontakta leverantören i första hand och innan du installerar eller använder produkten.

Anteckna produktmodell, serienummer (om tillämpligt) och inköpsdatum i informationsavsnittet som finns på insidan av framsidan av denna bruksanvisning.

Jasic EVO FRC-02 (Trådlös fotpedal fjärrkontroll) c/w
fjärrkontroll mottagarmodul



Jasic EVO FRC-01
9-stifts trådbunden fotpedal fjärrkontroll

Vänligen notera: För ytterligare information angående användning/inställning av fjärrkontrollen, vänligen konsultera din EVO-maskins bruksanvisning.

SÄKERHETSÅTGÄRDER



Följande operationer kräver tillräcklig professionell kunskap om elektriska aspekter och omfattande säkerhetskunskap. Se till att maskinens ingångskabel är bortkopplad från elnätet och vänta i 5 minuter innan du tar bort maskinkåporna.

Beskrivning av symboler



Varning! Läs manualen



WEEE-tag



Strömknappen



Knapp för trådlös anslutning

Product Overview



Dessa lätta trådbundna och trådlösa fotpedalfjärrkontroller är enkla att använda och använda.

De är kompatibla för strömstyrning för TIG-svetslägen EVO-serien svetsmaskiner.

De trådbundna fjärrkontrollerna kommer med 9-stiftskontakten och standarden kabellängden är 5m, med den maximala valfria längden på 10m. Silikonkabeln på fjärrkontrollen har slitage, korrosion och hög temperaturbeständighet.

Den trådlösa fotpedalen är en fjärrkontroll som stöder trådlös Bluetooth-

teknik. Denna fjärrkontroll är kompatibel för TIG-svetsläge för EVO-seriens svetsmaskiner och har ergonomisk design, praktisk och bekväm användning med fantastisk prestanda och långt fjärrkontrollavstånd.

Dessa trådbundna och trådlösa fjärrkontroller för fotkontroller kommer att justera svetsströmmen i TIG-svetsläge och det maximala trådlösa överföringsavståndet är 30m.

Tekniska parametrar

Artikel	Enhet	Parameter	
Modell	-	FRC-01	FRC-02
Kopplingstyp	-	Trådbunden (9 stift)	Trådlös
Driftspänning	V	5V DC	Antal 3 1,5V (AA-batterier)
Maximalt arbetsavstånd	m	10m	30m öppet avstånd. (Används minst 1 m över marken i öppen miljö).
Batteri-liv	Hrs	N/A	250
Skyddsklass	-	IP23	IP23
Mått L x B x H	mm	324 x 143 x 237	311 x 143 x 237
Nettovikt	Kg	2.32	2.16
Totalvikt	Kg	2.45	2.29
Skydd	-	ROHS2.0	ROHS2.0

INSTALLATION



Följande operationer kräver tillräcklig professionell kunskap om elektriska aspekter och omfattande säkerhetskunskap. Se till att maskinens ingångskabel är bortkopplad från elnätet och vänta i 5 minuter innan du tar bort maskinkåporna.

Installation av trådlös mottagarmodul


FRC-01 och FRC-02 fjärrkontroller kan användas med följande EVO-maskinmodeller:

EM-160C & EM-200C (FRC-01 & FRC-02)

EM-200CT & EM-250CT (FRC-01 & FRC-02)

ET-200 & ET-200P (FRC-01 & FRC-02)

ET-200P ACDC (FRC-01 & FRC-02)

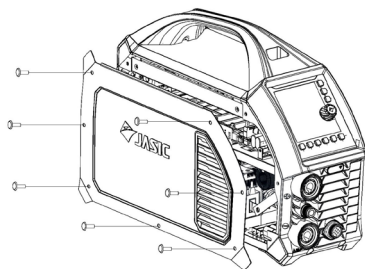



Trådlös fotpedal fjärrkontrollanslutning

Ett alternativ med EVO-serien av maskiner är att operatören ska kunna göra det trådlöst kontrollera svetsströmmen. För att aktivera detta måste du passa till tillvalet fjärrgränssnittsmodule.

1. Se till att maskinen är urkopplad från maskinens strömförsörjning
2. Lämna maskinen i minst 5 minuter innan du tar bort eventuella höljen
3. Ta bort skruvarna på maskinens vänstra kåpa.
4. Lägg försiktigt panelen åt sidan
5. Du har nu tillgång till insidan av maskinens främre del

Installation av den trådlösa mottagarmodulen

1. Ta bort plastlocket 'A' som visas i bilden till höger och montera den trådlösa mottagarmodulen enligt bilden.
2. Om du inte redan har gjort det, ta bort skruvarna på maskinens vänstra sidokåpa enligt beskrivningen ovan.
3. Ta bort spännet från insidan av maskinens frontpanel och dra ut pluggen (A).
4. Trådmottagaren (som visas nedan) C kommer att passa in i maskinen genom att först mata kabelkontakten och kabeln genom frontpanelens hål där du tog bort plastlocket (A)
5. Sätt nu in mottagarmodulen 'B' på frontpanelen (skärar uppåt), och klämma sedan fast modulen på plats

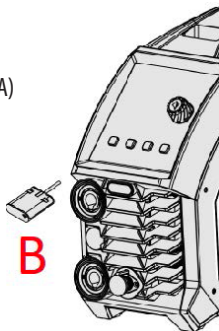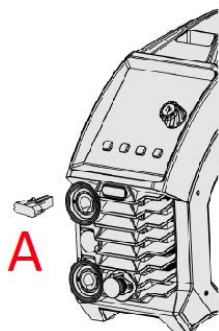


Vänligen notera: Kontrollera att din maskin har stöd för trådlösa handhållna eller fotfjärrkontroller innan installation.

INSTALLATION




Följande operationer kräver tillräcklig professionell kunskap om elektriska aspekter och omfattande säkerhetskunskap. Se till att maskinens ingångskabel är bortkopplad från elnätet och vänta i 5 minuter innan du tar bort maskinkåporna.

6. Efter att ha monterat mottagarmodulen på plats vet du att du måste ansluta kabelkontakten till huvudkretskortet enligt bilden nedan.
7. Montera kabelkontakten i uttaget på huvudkortet.

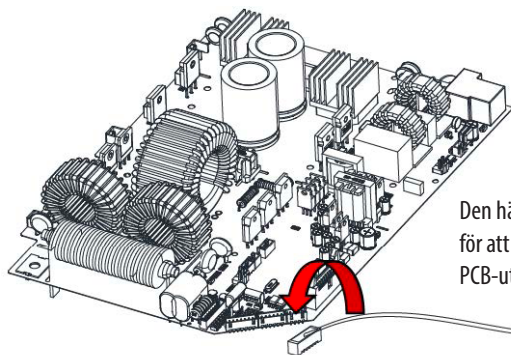

Den här bilden visar huvudstyrkortets diagram för att sätta in den trådlösa modulens plugg i PCB-uttaget för AC TIG-maskin.

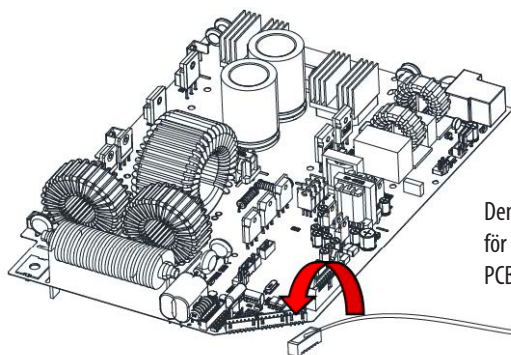

Den här bilden visar huvudstyrkortets diagram för att sätta in den trådlösa modulens plugg i PCB-uttaget för DC TIG-maskin.

8. Sätt försiktigt tillbaka maskinens vänstra sida på plats och sätt tillbaka skruvarna.

Vänligen notera: För ytterligare information angående användning/inställning av fjärrkontrollen, vänligen konsultera din EVO-maskins bruksanvisning.

BESKRIVNING

Två trådbundna/trådlösa fjärrkontroller med två fotpedaler finns tillgängliga i denna design, FRC-01 (trådbunden 9-stift) och FRC-02 (trådlös) fjärrkontroll och kommer att justera TIG-svetsströmmen med följande EVO-maskinmodeller:


- EM-160C & EM-200C (FRC-01 & FRC-02)
- EM-200CT & EM-250CT (FRC-01 & FRC-02)
- ET-200 & ET-200P (FRC-01 & FRC-02)
- ET-200P ACDC (FRC-01 & FRC-02)

FRC-01 Fjärrkontroller med fotpedal:

- a. Aktuell justering fotmanövrerad pedal
- b. Anslutningskabel för fjärrkontroll
 - FHC-01 ansluten med 9-polig kontrollkontakt
 - FHC-01 ansluten med 9-polig kontrollkontakt

FRC-02 Fotpedal trådlös fjärrkontrollol

- c. Aktuell justering fotmanövrerad pedal
- d. Justerbart bärhandtag
- e. Kontrollknappar och indikator
 - Knapp för trådlös anslutning
 - Ström på/av-knapp
 - Power LED-indikator

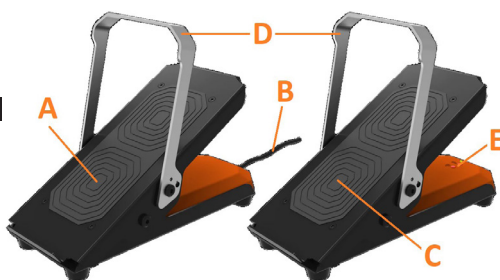


BYTE AV BATTERI

När batterierna i den trådlösa fotpedalkontrollen är låga blinkar indikatorn.

Fjärrkontrollen är försedd med 3 stycken 1,5 AA-batterier som är designade för att hålla i cirka 250 timmar baserat på fjärrkontrollens funktioner.

Vid behov, följ proceduren nedan när du byter batteri.

1. Ta försiktigt bort lockets fästskruv med hjälp av en liten skruvmejsel enligt bilden nedan (A).
2. Ta bort batteriskyddet (B).
3. Ta bort och installera sedan rätt storlek och klassade ersättningsbatterier som visas i bilden till höger (C).
4. Sätt nu tillbaka bakstycket på fjärrkontroll.

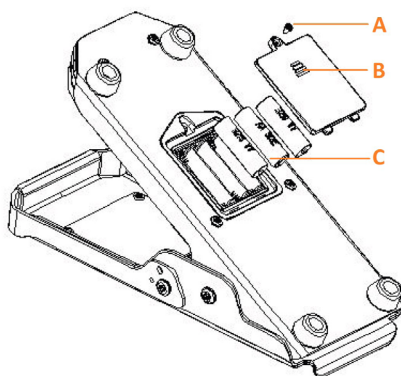

Vänligen notera: För ytterligare information angående användning/inställning av fjärrkontrollen, vänligen konsultera din EVO-maskins bruksanvisning.

DRIFT

Trådlös anslutning

Beroende på modell och användargränssnitt för din EVO-modell kan instruktionerna nedan skilja sig, vänligen se din EVO-produkts bruksanvisning för ytterligare instruktioner.

Slår på din trådlösa handkontroll

För att slå på din trådlösa fotpedalkontroll, tryck på strömknappen på den trådlösa fotpedalkontrollen och strömindikatorn tänds sedan.

För att stänga av din fotpedal, tryck och håll in strömknappen så stängs enheten av.

Para ihop din trådlösa handkontroll

Modellberoende och efter att maskinen slås på men innan svetsning, aktivera alternativet för trådlös anslutning och blå indikator på mottagarmodulen kommer att blinka.

Samtidigt trycker du på den trådlösa "Anslut"-knappen på den trådlösa fjärrkontrollen och efter att EVO-maskinens kontrollpanel visar "OK" och den blå indikatorn förblir 'PÅ', detta indikerar att den trådlösa anslutningen är framgångsrik och fjärrkontrollen och maskinen har parat ihop sig.

Svetsströmjusteringsoperation

Efter en lyckad sammankoppling av din trådlösa anslutning, tryck på strömknappen på fjärrkontrollen, och genom att trycka ner pedalen med foten kommer du att justera svetsströmmen.

Strömjusteringsområdet är från den minimala utströmmen till den maximala justerbara strömmen för maskinen. För normal användning av fjärrkontrollen, aktivera fjärrfunktionen via maskinens kontrollpanel.

Om fotkontrollen inte manövreras under en tid går den över i standbyläge och stängs sedan av efter 10 s respektive 10 min.

När batteriet i den trådlösa fotpedalkontrollen är låg, blinkar indikatorn.

Fjärrmodell	Lämplig maskin	Fjärrkontrollfunktion	Räckvidd
FRC-02	EM-160C / EM-200C EM-200CT / EM250CT	Justerar svetsströmmen endast i Lift TIG-läge	30m
	ET-200 / ET-200P ET-200P ACDC	Justerar svetsströmmen endast i Lift TIG-läge	

Vänligen notera:

- Efter att ha lyckats ansluta den trådlösa fjärrkontrollen, tryck och håll inte ner den trådlösa "Anslut"-knappen igen under normal användning; annars kommer den att koppla från sig själv från svetsmaskinen. För att återansluta fjärrheten måste du upprepa stegen ovan för trådlös anslutning!
- Använd den trådlösa fjärrkontrollen på ett avstånd av mer än 1 m från marken, annars kommer överföringsavståndet att påverkas!
- För ytterligare information angående användning/inställning av fjärrkontrollen, vänligen konsultera din EVO-maskins bruksanvisning.


DRIFT

Kabelanslutning

Beroende på modell och användargränssnitt för din EVO-modell kan instruktionerna nedan skilja sig, vänligen se din EVO-produkts bruksanvisning för ytterligare instruktioner.

Ansluter din trådbundna kontroller

Beroende på modell och innan du startar din EVO-maskin, när du monterar antingen den 9-poliga fjärrkontakten, se till att du riktar in kilspåren när du sätter i kontakten, och vrid sedan den gängade kragen helt medurs tills den är fingertät och visas till höger. FRC-01 (9-stiftskontakt)

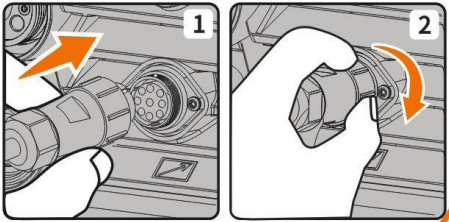

Svetsströmjusteringsoperation

Efter att du lyckats sätta i kontakten på den trådbundna fotpedalfjärrkontrollen till maskinen, slå på din EVO-maskin och aktivera sedan maskinens fjärrkontrollfunktion. Den trådbundna fotpedalfjärrkontrollen kan sedan användas för att justera svetsströmmen i Lift TIG-svetsläge.

Fjärrmodell	Lämplig maskin	Fjärrkontrollfunktion	Räckvidd
FRC-01 (9-polig kontakt)	EM-160C / EM-200C EM-200CT / EM250CT ET-200 / ET-200P ET-200P ACDC	Justera svetsströmmen endast i TIG-läge	15m 5m monterad som standard

Vänligen notera: För ytterligare information angående användning/inställning av fjärrkontrollen, vänligen konsultera din EVO-maskins bruksanvisning.

FELSÖKNING



Följande operationer kräver tillräcklig professionell kunskap om elektriska aspekter och omfattande säkerhetskunskap. Se till att maskinens ingångskabel är bortkopplad från elnätet och vänta i 5 minuter innan du tar bort maskinkåporna.

Symtom	Anledning	Felsökning
Den trådlösa fjärrkontrollen kan inte justera svetsströmmen	Trådlös fjärrkontroll inte ansluten	Återanslut trådlöst läge från svetsmaskinen till fjärrkontrollenheten. Starta om svetsmaskinen.
	Batterierna i den trådlösa fjärrkontrollen är slut	Byt ut fjärrkontrollernas batterier.
	Använd fjärrkontrollen på för långt avstånd eller så finns det för många hinder i vägen	Placera EVE-svetsmaskinen närmare svetsjobbet och försök igen. Ta bort alla hinder som kan vara i vägen.
Andra fel		Kontrollera anslutningen av mottagarmodulen till huvudstyrtorget. Möjligt fel med styrenheten för mottagarmodulen, prova att byta ut någon av delarna.

Tabellen ovan listar allmänna problem som kan uppstå med en trådlös fjärrkontroll

Förpackning, transport, lagring och avfallshantering

Transportkrav

När du hanterar fjärrkontrollen ska enheten alltid hanteras med försiktighet och får inte tappas eller stötas hårt. Undvik fukt och regn under transport.

Lagring

Förvaringstemperatur: -25°C - +50°C

Förvaringsfuktighet: Relativ luftfuktighet ≤ 90 %

Lagringstid: 12 månader

Förvaringsplats: Inomhus utan frätande gas- och luftcirkulation

Avfallshantering

Utrustningen är tillverkad av material som inte innehåller några giftiga eller giftiga material som är farliga för operatören.

När utrustningen skrotas ska den demonteras och separera komponenter efter materialtyp

Släng inte utrustningen tillsammans med normalt avfall. Det europeiska direktivet 2002/96/EG om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning anger att elektrisk utrustning som har nått sin livslängd måste samlas in separat och återlämnas till en miljöanpassad återvinningsanläggning.

För att följa WEEE-bestämmelserna i ditt land bör du kontakta din leverantör.

RoHS-överensstämmelsedeklaration

Vi bekräftar härmed att den ovan nämnda produkten inte innehåller några av de restriktiva ämnen som anges i EU-direktiv 2011/65/EC i koncentrationer över gränsvärdena som anges där. Ansvarsfriskrivning: Observera att denna bekräftelse ges efter bästa av vår nuvarande kunskap och övertygelse. Ingenting häri representerar och/eller får tolkas som garanti i den mening som avses i tillämplig garantilag.

GARANTIFÖRKLARING

Alla nya Jasic-svetsare, plasmaskärare och multiprocessenheter som säljs av Jasic ska garanteras till den ursprungliga ägaren, ej överlåtbara, mot fel på grund av defekt material eller tillverkning under en period av 5 år efter inköpsdatumet. Originalfakturan är dokumentation för standardgarantiperioden. Garantiperioden baseras på ett skiftmönster.

Defekta enheter ska repareras eller bytas ut av företaget på vår verkstad. Företaget kan välja att återbetala köpeskillingen (med avdrag för eventuella kostnader och avskrivningar på grund av användning och slitage). Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra garantivillkoren med verkan för framtiden.

En förutsättning för full garanti är att produkterna drivs i enlighet med den medföljande bruksanvisningen. Följ den relevanta installationen och eventuella lagkrav, rekommendationer och riktlinjer och utför underhållsinstruktionerna som visas i bruksanvisningen. Detta bör utföras av lämpligt kvalificerad, kompetent person.

I den osannolika händelsen av ett problem bör detta rapporteras till Jasic tekniska supportteam för att granska anspråket.

Kunden har inga anspråk på lån eller ersättningsprodukter medan reparationer pågår.

Följande faller utanför garantins omfattning:

- Defekter på grund av naturligt slitage
- Underlåtenhet att följa bruks- och underhållsinstruktionerna
- Anslutning till felaktig eller felaktig nätström
- Överbelastning under användning
- Eventuella ändringar som görs på produkten utan föregående skriftligt medgivande
- Programvarufel på grund av felaktig användning
- Eventuella reparationer som utförs med icke godkända reservdelar
- Eventuella transport- eller lagringsskador
- Direkta eller indirekta skador samt eventuella inkomstbortfall täcks inte av garantin
- Yttre skador såsom brand eller skador på grund av naturliga orsaker t.ex. översvämning

NOTERA: Enligt garantivillkoren är svetsbrännare, deras förbrukningsdelar, trådmatningsenhets drivrullar och styrrör, arbetskablar och klämmor, elektrodhållare, anslutnings- och förlängningskablar, nät- och kontrollkablar, pluggar, hjul, kylvätska etc. täcks med 3 månaders garanti.

Jasic ska under inga omständigheter hållas ansvarig för tredje parts utgifter eller utgifter/kostnader eller några indirekta eller följdkostnader/kostnader.

Jasic kommer att skicka en faktura för alla reparationsarbeten som utförs utanför garantins omfattning. En offert för reparationsarbeten som inte omfattas av garanti kommer att höjas innan reparationer utförs.

Beslut om reparation eller utbyte av defekta delar fattas av Jasic. Den/de utbytta delen/delarna förblir Jasics egendom.

Garantin omfattar endast maskinen, dess tillbehör och delar som finns inuti. Ingen annan garanti är uttrycklig eller underförstådd. Ingen garanti uttrycks eller underförstås med avseende på produktens lämplighet för någon speciell tillämpning eller användning.

[illegible]

[illegible]



Wilkinson Star Limited

Shield Drive
Wardley Industrial Estate
Worsley
Manchester
UK
M28 2WD

+44(0)161 793 8127



Jasic.co.uk

 **JASIC®** | Passionerad av ditt laserverk

www.jasic.co.uk

April 2023 Issue 1